

Sport-Thieme bordtennisbord i polymerbetong Champion

For at du skal få mest mulig glede av dette produktet og for å sikre trygg bruk, bør du først lese denne veiledningen nøye før du begynner monteringen.

Dersom du har spørsmål eller ønsker, hjelper vi deg gjerne.



Leveringsinformasjon

- Kontroller forsendelsen umiddelbart for mulige transportskader, og meld disse fra med en gang.
- Når du kutter omreimingsbåndene rundt pallen, må du sikre at elementene ikke velter av pallen.
- 30 mm plate: Totalvekten på pallen er 415 kg, den tyngste delen veier 130 kg.
- 45 mm plate: Totalvekten på pallen er 495 kg, den tyngste delen veier 180 kg.

Leveransen består av:

- 6 understelldeler med 4 stålfester
- 2 platehalvdeler
- Valgfritt aluminiumsnett med 2 nettholdere
- 4 aluminiumsforbindelsesstenger
- Skruer, muttere, skiver og plugg
- Stålfester
- Aluminiumsvinkler
- Plastkiler for høydejustering

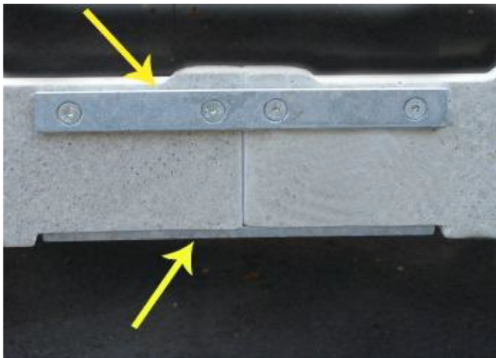


Fig. 1



Fig. 2

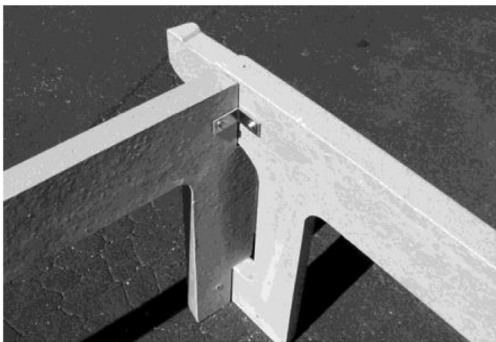


Fig. 3



Fig. 4



Fig 5.



Fig 6.

Monteringsanvisning

Fig. 1: Begynn med å ta underdelene og legg dem på stedet der bordet skal monteres. Koble deretter sammen de to halvdelene som utgjør de lange sideelementene på understellet, ved hjelp av to store stållasker (290 x 50 mm) og senkehodeskruer M8x20. En lask festes fra undersiden, og én fra innsiden.

Fig. 2: Sett det forhåndsmonterte lange understell-elementet oppreist, sett inn et kort understell-element og koble de to sammen med en aluminiumsforbindelsesstang. Monter deretter de to andre understell-elementene. Juster deretter delene slik at de står i rett vinkel til hverandre (begge diagonalene skal være like lange!).

Fig. 3: Koble underdelene sammen på innsiden i hjørnene ved hjelp av aluminiums-vinklene og sekskantskruer M8x20.

Fig. 4: Festing til underlag: Fest vinkelen til understellet med sekskantskrue M8x20, og deretter forankres den i underlaget med treskruer 8x60 og plugger.

Fig 5: Skru de små stålfestene på understellet gjennom det runde hullet ved hjelp av senkehodeskruer M8x16; det avlange hullet skal vende innover. Stram skruene bare så mye at stålfestene fortsatt kan justeres. Løft deretter begge platehalvdelen opp på understellet og juster dem slik at de ligger riktig. Dersom det er høydeforskjell mellom platehalvdelen, jevn ut denne ved hjelp av plastkiler plassert mellom understellet og platehalvdelen. Fest til slutt platene til understellet gjennom stålfestene med en sekskantskrue M8x16 – stram forsiktig.

Fig 6: Montering av aluminiumsnettet: Sett en nettholder på hver side av nettet. Monter deretter denne forhåndsmonterte enheten til de to platehalvdelen ved hjelp av senkehodeskruer M10x25.

Produksjonsmessige forhold kan føre til at det oppstår en liten sprekk mellom platehalvdelen. Dette påvirker ikke materialets holdbarhet og er derfor ikke grunnlag for reklamasjon.