

# DISCatcher


Disc Golf Target®

## DisCatcher installasjon - Deler og verktøy som trengs


- Kurvdeler (4): kjettingstativ, kurvskål, stang og jordfeste (disse delene er standard)
- Bolter og muttere for montering av kurvdeler (disse delene er standard)
- Betongelement og låseskive (må bestilles separat)
- Kan fås med fjellfeste og portabel fot
- Skiftnøkkel (17mm)
- Jordbor eller spader
- Hammer
- Grus

### Ekstra fester

- portabel fot
- betongelement
- fjellfeste
- flagg

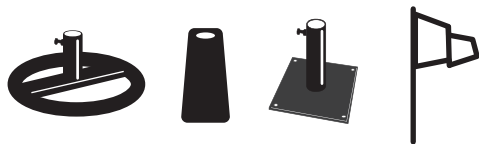

Detaljert installasjons-  
veiledning på baksiden.

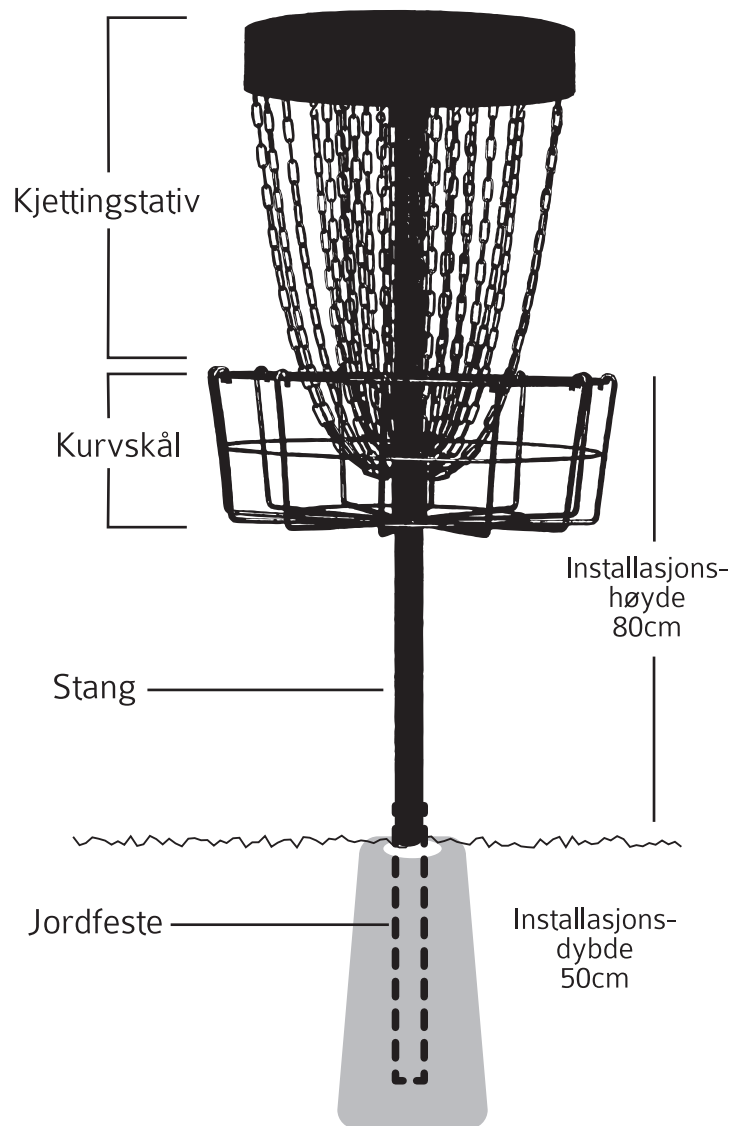


# DISCatcher

Disc Golf Target®

## Installasjonsfaser

1. Grav et hull som er ca. 50cm dypt og ca. 30cm bredt. Sett betongelementet ned i hullet.
2. Hvis du bruker et ferdig støpt betongelement så fest jordfestet inn i dette og fest den med låseringen. Hvis du støper selv, så støper du rundt jordfestet. Sørg for at det ikke kommer støp inn i jordfestet.
3. Sett stangen inn i jordfestet og rett den opp. Merk at siden uten gjennomboret hull plasseres ned i jordfestet. Fest stangen med jorfestet i betongelementet og slå fast låseringen rundt stangen. Fyll med grus rundt betongelementet og stamp det godt sammen.
4. Monter kurven. Sett fast kurvskålen først. Etter det monteres kjettingstativet. Husk å sett på plastikk proppen på toppen av kurven før boltene settes i. Husk å stram boltene godt.
5. Installasjonshøyden til kurvskål er 80cm fra bakkenivå. (målet er tatt fra toppen av kurvskålen, som vist på forrige side.)

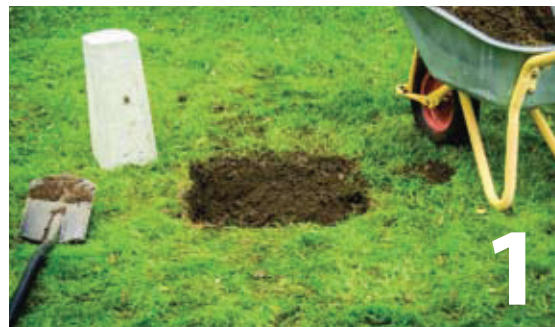

## DisCatcher installasjon på fjell

- Fjellfeste (må spesifiseres ved bestilling)

1. Finne et så flatt sted som mulig for fjellfeste slik at den kan boltes fast i alle hjørner.
2. Juster fjellfeste i vater ved hjelp av muttere.
3. Du trenger 10mm ekspansjonsbolter som er 80-100mm lange.
4. Stram boltene ved bruk av en skiftnøkkel.

**Importør:**  
Sune Sport AS  
Østre Aker Vei 203  
0982 Oslo, Norge  
Tlf: 23230051