


Installation Arc cykelställ

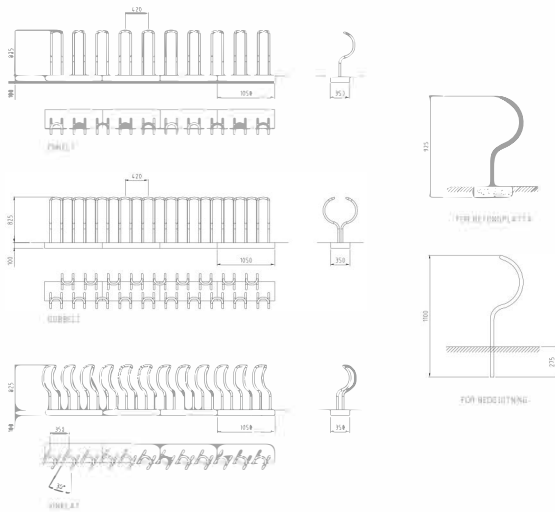

Fundamentet till det röda stället är kapat (special)

Cykelställ för nedgjutning

1. Gräv ett hål för fundamentet. Djupet bestäms utifrån ytskikt/markförhållande. Stativet bör stå ca. 850 mm över ytskiktet.
2. Vi rekommenderar två $\varnothing 10$ armeringsjärn som långsgående armering i fundamentet.
3. Fyll i betong. Stick stativet min. 100 mm ned i betongen och räta upp stativet med hjälp av ett långsgående tvärslag.
4. c/c-avståndet bör vara minst c/c 420 mm.
5. Låt betongen härda enligt betongleverantörens anvisning innan stativet tas i bruk.

Cykelställ för betongsöcket

1. Fäll betongsöckeln ner i marken så att toppen av sockeln ligger i marknivå.
2. Slipa 5 cm på nedre delen av stativet med sandpapper så att limmet fäster.
3. Stick änden av stativet ned i sockelhålen och räta upp stativet.
4. Häll limspackel alternativt expanderbetong ned i hålen längs stativändarna. anvisning innan stativet tas i bruk.
5. Låt limmet/betongen härda enligt leverantörens instruktion.
6. Beräkna ca. 1 kg lim per 10 stativ.

