

# Monteringsanvisning

## Norasonde fotballmål

### Deleliste


*16 Stk. Låse lask 20x50x6 M10. Montert i front og bunnramme*

*20 Stk. Skruer M10x20mm*

*16 Stk. Skiver 10,5mm*

*2 Stk. Bærehåndtak*

*2 Stk. Skinner for sammenkobling av bunn og frontramme*

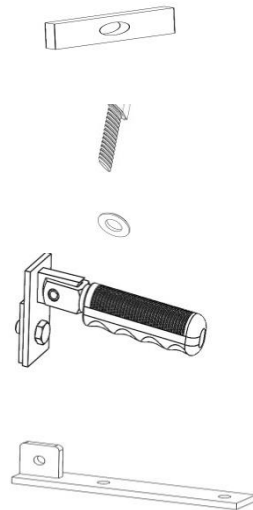





**1**

Bunramme monteres i frontramme



**2**

Skyv skinnen over skjøten helt inn til frontrammeprofil



**3**

Skyv skinnen over skjøten helt inn til frontrammeprofil



**4**

Monter nettbøyer / skrus fat med 4 bolter pr. hjørne



**5**

Monter nettbøyer / skrus fat med 4 bolter pr. hjørne



**6**

. Monter nettbøyer / skrus fat med 4 bolter pr. hjørne





**7**

Monter nettbøyer / skrus fat med 4 bolter pr. hjørne



**8**

Tilpass høyde for front bærehåndtak