


- 1: Stolper og remme placeres i terræn efter angivelse på hovedtegningen og nedenstående afsætningsplan og faststøbes om nødvendigt afhængigt af jordbundsforhold.
- 2: Rømmene fastgøres til stolperne med 120 mm skruer, 3 stk. i hver stolpe.
- 3: Gratspærerne samles og monteres diagonalt på rømmene. Start med de længste grater først.
- 4: Graterne fastgøres til remme / hjørnestolper med vinkelbeslag, 2 stk. ved hver fod.
- 5: Stikspærerne monteres og fastgøres til graterne med 120 mm skruer, 2 stk. i hver ende. Start med de længste stikspær først.
- 6: Tagbrædder fastgøres til konstruktionen med 70 mm skruer. I hjørnerne skrues brædderne fast med 70 mm skruer.
- 7: Gratsamlinger afdækkes med smigskårne brædder, fastgøres med 70 mm skruer.

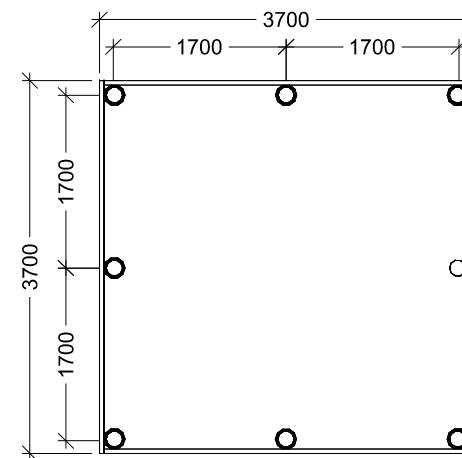

Afsætningsplan