

Montagevejledning NORLEG




T8750

SEJLHYTTE

1.02

Opmåling til stolpeplacering

Nedenfor vises en oversigt med mål over stolpernes placering i forhold til hinanden. Den højeste stolpe skal placeres i midten. Når stolperne monteres er det vigtigt at notere sig at målene skal være fra beslagenes monteringssted på stolpen - husk at tage højde for hvis stolperne er krumme.

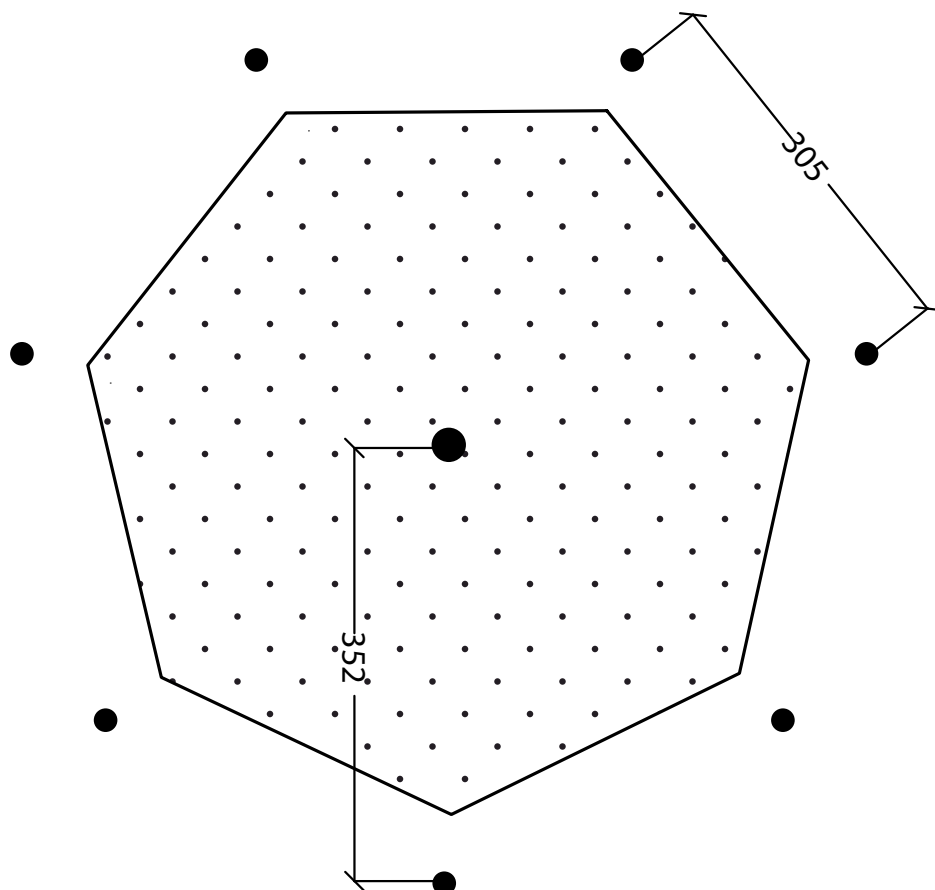

Overblik


- Opmåling til stolpeplacering
- Støbning af stolper
- Montering af beslag
- Påsætning af sejldug

Montagevejledning

T8750


Støbning af stolper

Start med at grave hullerne og placer stolperne. Hullet skal være 70 cm dybt for yderstolpernes vedkomne og 100 cm for centerstolpen. Der stemples og støbes let (grus iblandet tørbeton), så de står stabilt. Evt. lægges der sten mod trækretningen, alternativt jordlaske hvis jorden er meget blød.

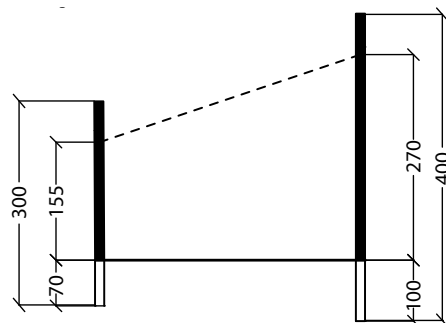


Montering af beslag

På yderstolperne placeres øjeboltene ca. 155 cm over jord højde. Beslagene kan godt placeres højere hvis det ønskes, husk blot at ændre højden på centerstolpen tilsvarende. Rebklemmen placeres ca. 10 cm under øjebolten, husk at kontrollere at rebklemmen vender den rigtige vej inden den skrues fast. Der skal forbores i stolperne, inden øjebolt og skruer til rebklemmerne skrues i.

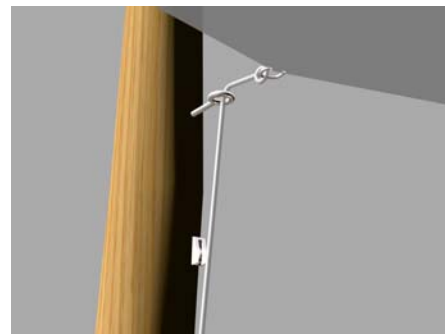

På centerstolpen sættes de 7 øjebolte så de vender hen mod hver deres stolpe i ydercirklen. Øjeboltene placeres 270 cm over jordhøjde.

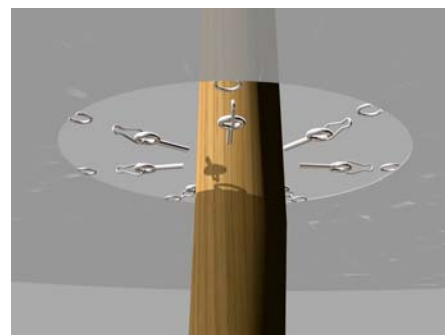

Påsætning af dug

Dugen løftes over centerstolpen og metalringene i midten fastgøres til øjeboltene på centerstolpen med karabinhager.

Ved yderkanten af dugen bindes der en snor i metalringene. Snoren trækkes igennem øjebolten på stolpen og fastgøres i rebklemmen.

Det anbefales der spændes op gradvist.

HUSK FØRST AT PÅSÆTTE DUGEN EFTER AT STØBNINGEN OMKRING STOLPERNE ER HÆRDET. VENT MINIMUM 24 TIMER.