

N

Monteringsanvisning

EN

Assembly Instructions

S

Monteringsanvisning

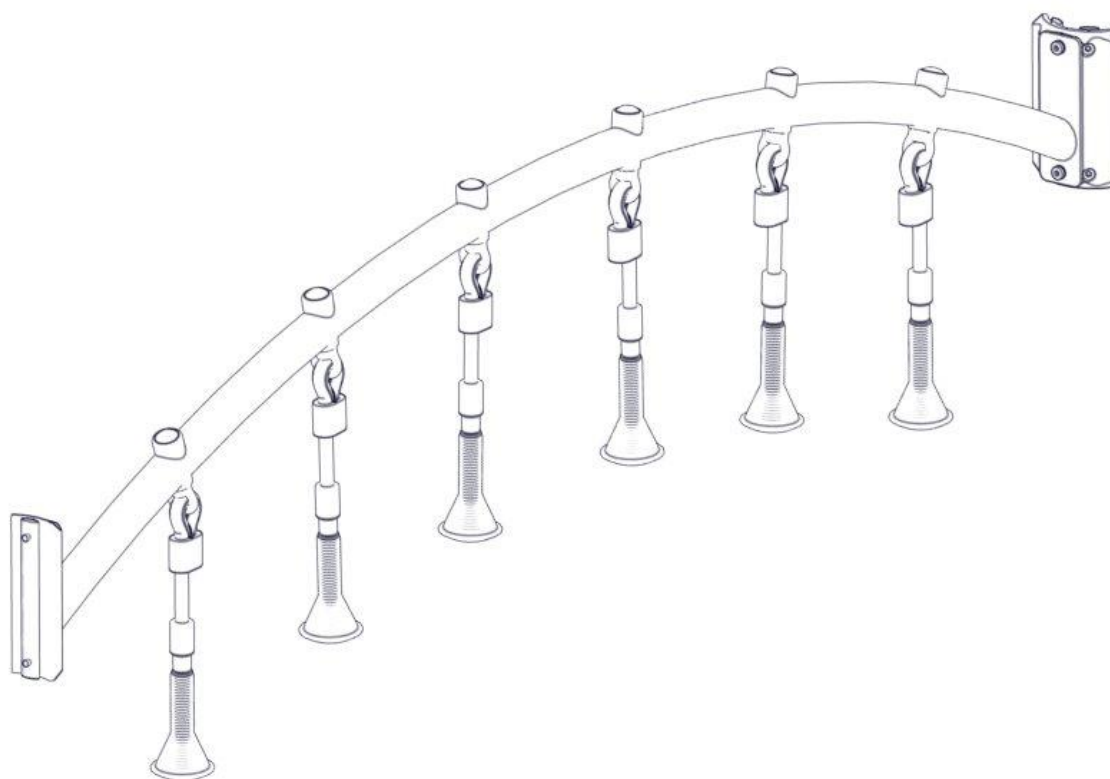
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

07-500-455K**Grønn**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**



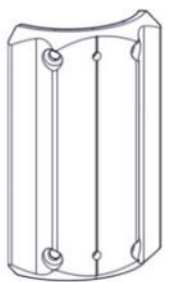

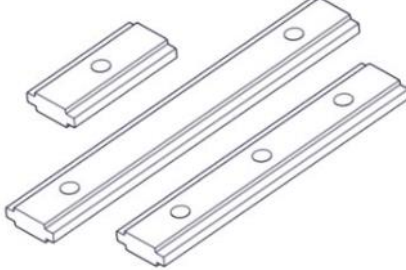

Søve AS
 Grønnvoldveien 290
 3830 Ulefoss - Norway
 Tlf: +47 35 94 65 65
 www.sove.no

**søve**

Søve AB
 EA Rosengrensgatan 32
 421 31 Västra Frölunda
 Phone: +46 (0)31 773 97 00
 www.sove.se

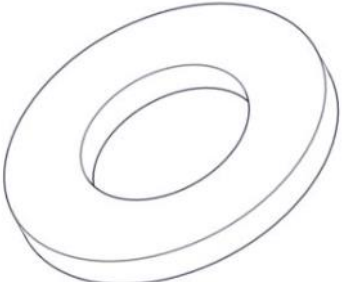
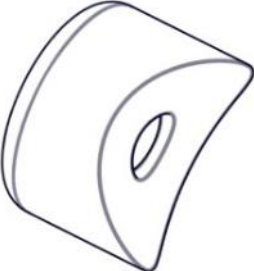
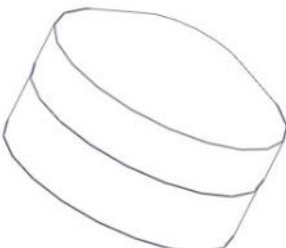

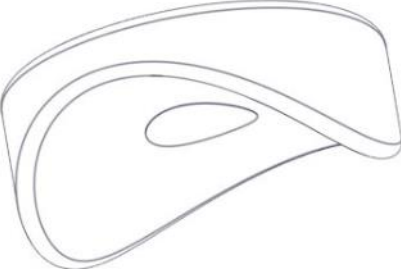
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

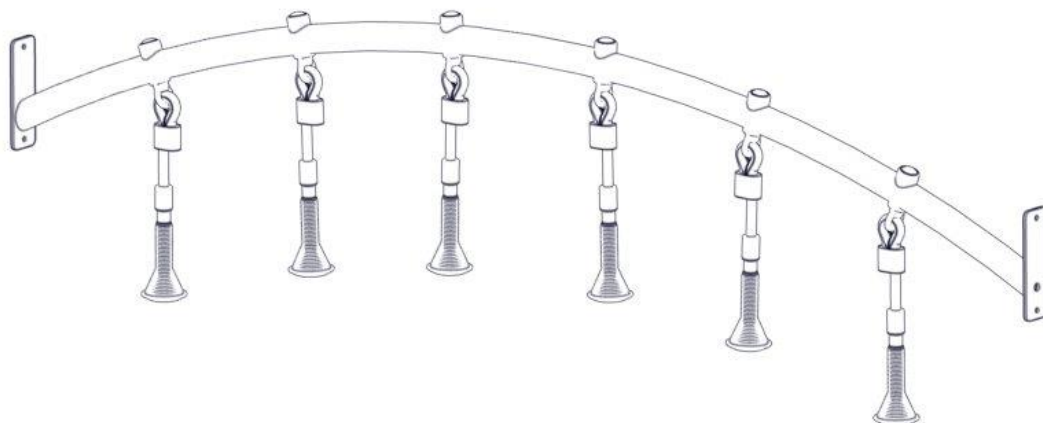
Armgang handtak grønn 07-500-455K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Rør bøyd Ø48 L=2170 6 Hull for bro Grønn	07-200-030	1	
	Håndtak armgang	07-500-022	6	
	Beslag 30gr L=200 4x hull, 2xM8	07-150-042	1	
	Beslag 0gr L=200 2x hull	07-150-023	1	
	Brikke 200 2xM8	04-060-200	3	
	Torx M8x25 Torx M8x35	04-000-025 04-000-035	6 2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

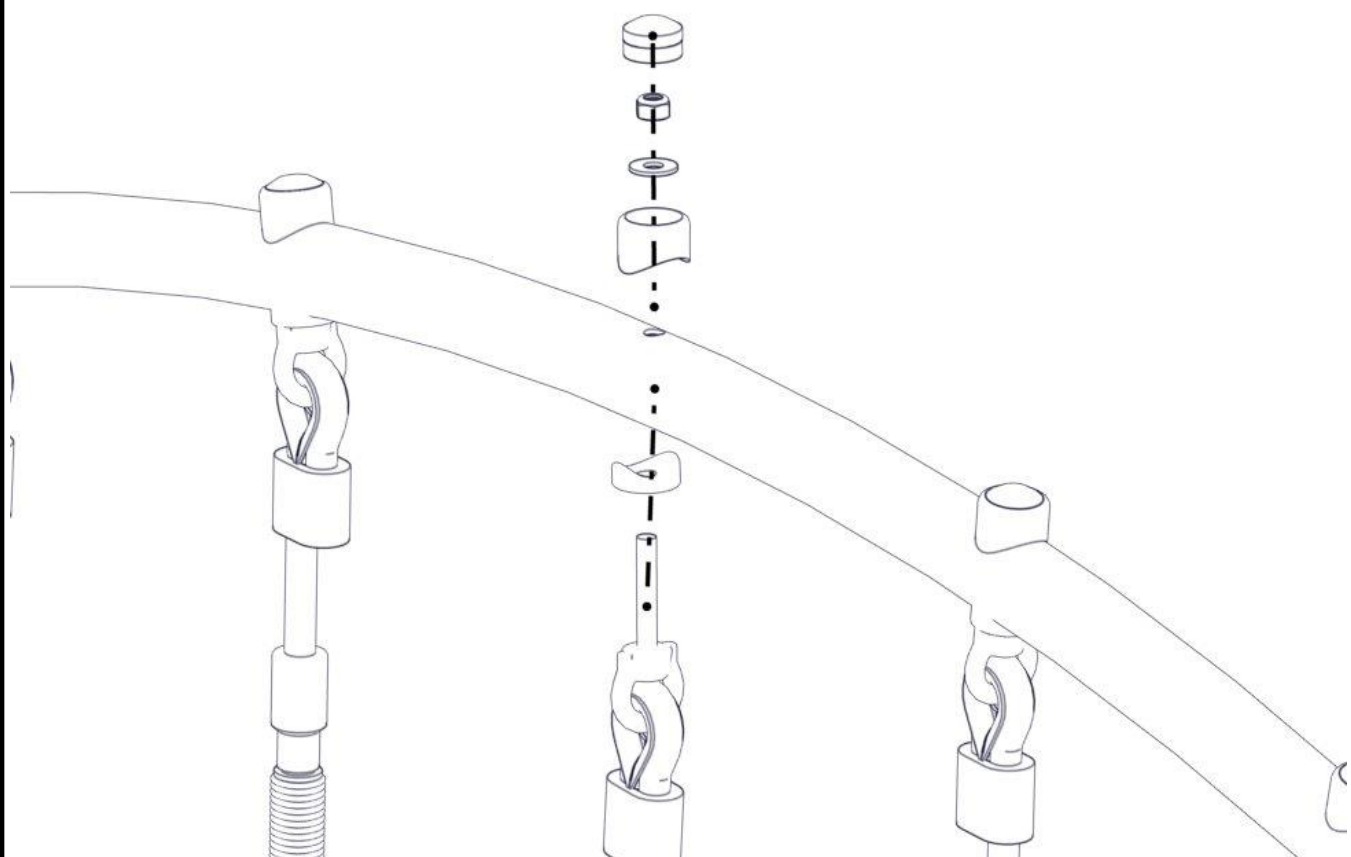
Armgang handtak grønn 07-500-455K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Skive M8 Skive M10 polyfix	04-050-008 04-055-036	4 6	
	Plastdel rør	05-301-036	6	
	Plastdel rør ende	05-301-036	6	
	Låsemutter M10	04-040-010	6	
	Avstandskive for R38	04-210-010	6	

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet



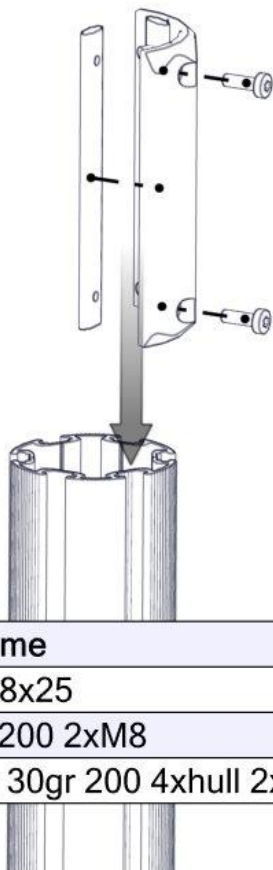
nr	PartName	Artnr	Antall
1	Håndtak Armgang	07-500-022k	6
2	Låsemutter M10	04-040-010	6
3	Plast rørfeste	05-301-036	6
4	Plast rørfeste endlokk	05-301-036	6

nr	PartName	Artnr	Antall
5	Skive M10 polyfix	04-055-036	6
6	Avstandskive Radie 38	04-210-010	6

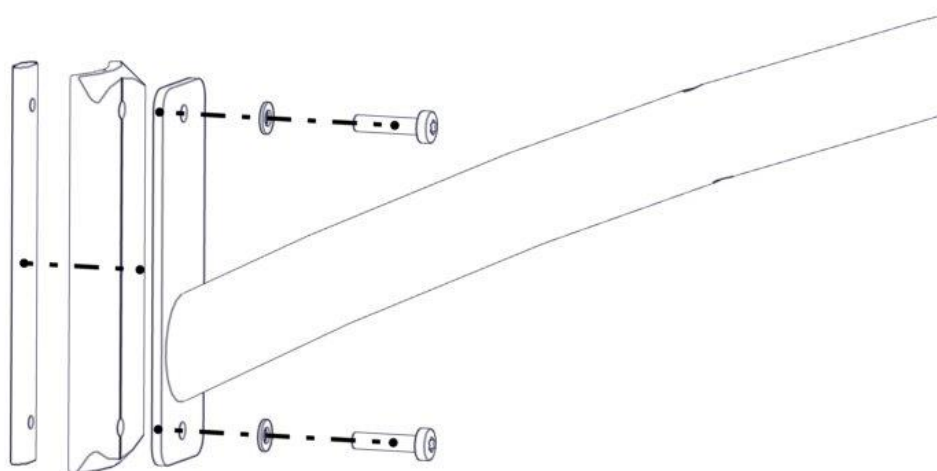


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se på hovedmontering for posisjon
 Look at main assembly for position
 Titta på hovudmontering för position



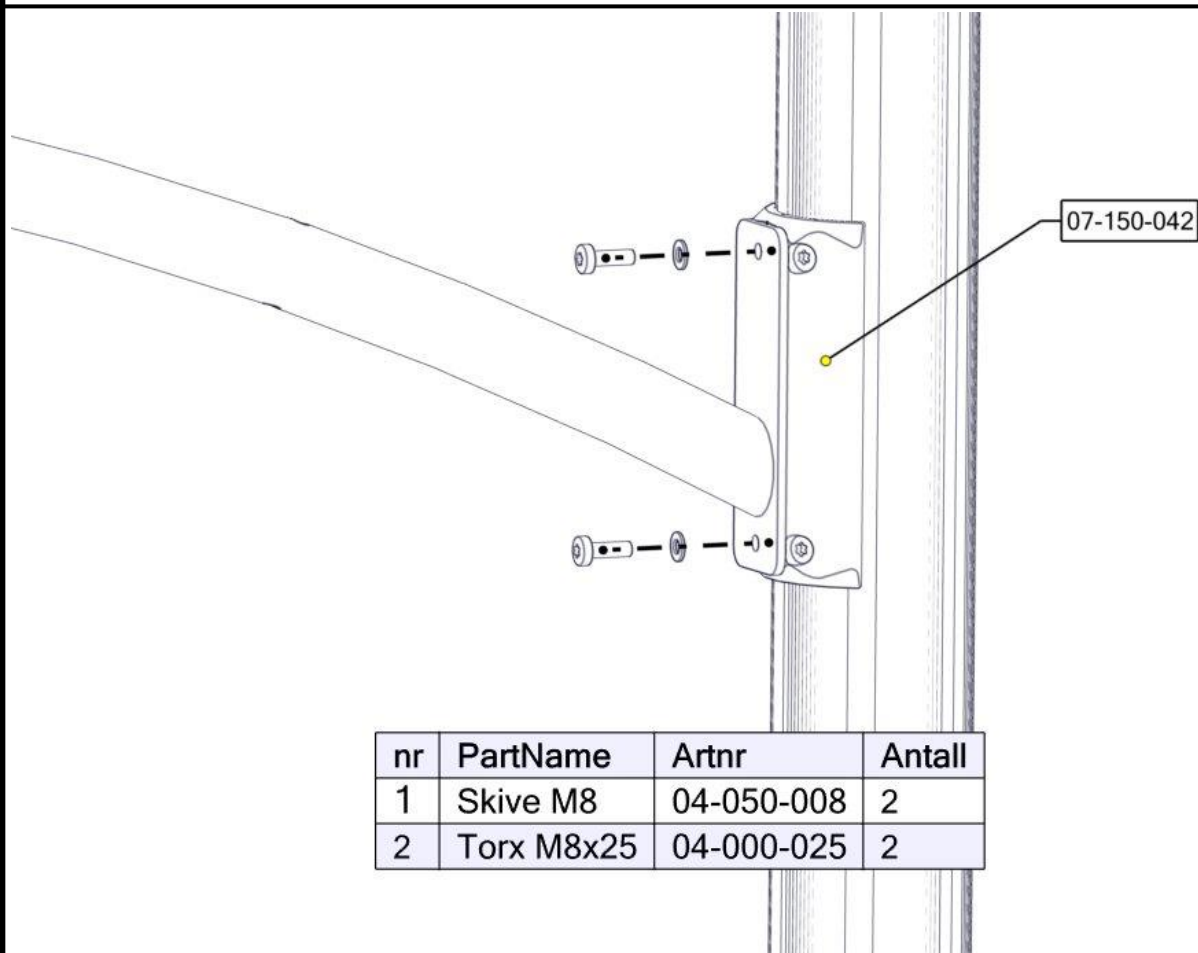
nr	PartName	Artnr	Antall
1	Torx M8x25	04-000-025	4
2	Brikke 200 2xM8	04-060-200	2
3	Beslag 30gr 200 4xhull 2xM8	07-150-042	1



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Rør Bøyd Ø48 L=2170 6 Hull for bro	07-200-030	1
2	Brikke 200 2xM8	04-060-200	1
3	Skive M8	04-050-008	2
4	Torx M8x35	04-000-035	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet



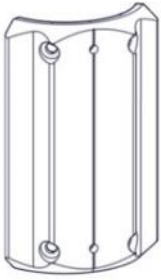

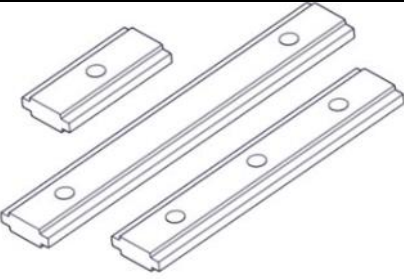

Se på hovedmontering for posisjon
 Look at main assembly for position
 Titta på hovudmontering för position



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Skive M8	04-050-008	2
2	Torx M8x25	04-000-025	2

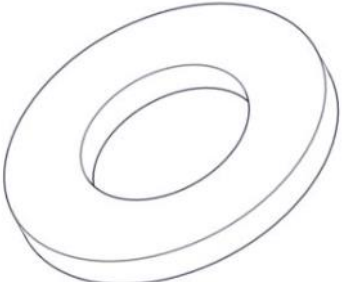
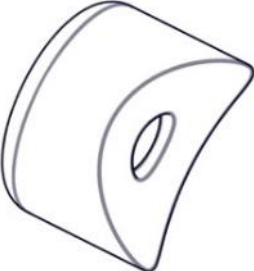
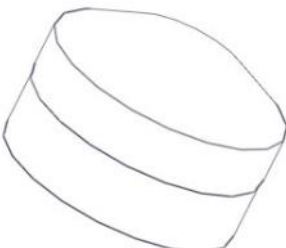

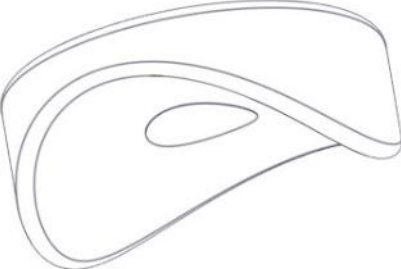
Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Armgang handtak grønn 07-500-455K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Rør bøyd Ø48 L=2170 6 Hull for bro Grønn	07-200-030	1	
	Håndtak armgang	07-500-022	6	
	Beslag 30gr L=200 4x hull, 2xM8	07-150-042	1	
	Beslag 0gr L=200 2x hull	07-150-023	1	
	Brikke 200 2xM8	04-060-200	3	
	Torx M8x25 Torx M8x35	04-000-025 04-000-035	6 2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Armgang handtak grønn 07-500-455K	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Skive M8 Skive M10 polyfix	04-050-008 04-055-036	4 6	
	Plastdel rør	05-301-036	6	
	Plastdel rør ende	05-301-036	6	
	Låsemutter M10	04-040-010	6	
	Avstandskive for R38	04-210-010	6	